




Kontrolventil - udsugning


KSU

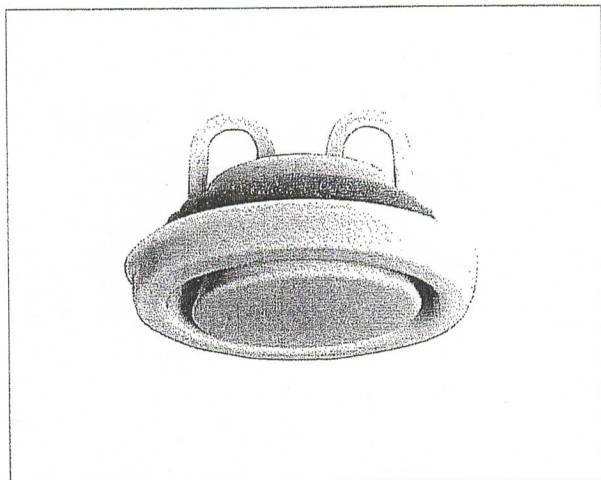

Beskrivelse

KSU ventilen anvendes til udsugning. Ventilen har et lavt lydeffektniveau selv ved relativt stort tryktab. KSU leveres i fire standardstørrelser: 100, 125, 160 og 200 mm. KSU ventilen passer direkte ind i Lindab-rør ved hjælp af standard-bajonetfatning type VG eller ventilgennemføring type VGU eller VGM.

Dimensioner

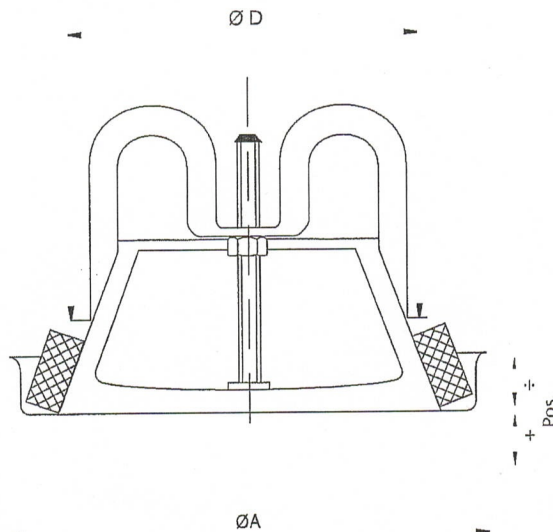

ØD mm	A mm	m kg
100	134	0.30
125	160	0.40
160	191	0.60
200	241	0.80

Rengøring og vedligeholdelse af kontrolventil KSU

KSU kontrolventil kan rengøres med en fugtig klud, mens den er monteret i væg / loft.

Skulle dette ikke være tilstrækkeligt kan ventilen evt. demonteres således:

KSU kontrolventil demonteres ved at gribe fat yderst på ventilen og dreje den en kvart omgang mod uret.

Ventilen kan nu tages ud af væggen / loftet.

Ventilens midterkegle må **ikke** drejes eller ændres på, da den er indstillet for korrekt luftmængde.

Når ventilen er nedtaget kan den rengøres med en fugtig klud, evt. med lidt opvaskemiddel på.

Det kan **ikke** anbefales, at ventilen kommer helt ned under vand.

Ventilen monteres igen i væg / loft ved at placere ventilen i rammen og dreje den en kvart omgang med uret.

Bygningsdelskort – Specifikation

Bygningsdel: Udsugningsventil

Fabrikat: Lindab

Type: KSU

Beskrivelse: Størrelse: Ø 100 mm
Farve: Ovnlakeret hvid Stålplade
Andet: Afsluttet med Ø 100 mm stuts

Bestillingsnr.: KSU 100

Leverandør: Lindab A/S
Langkær 20
6100 Haderslev
Tlf.: 7323 2323



DK

SÅDAN ANVENDES EMHÆTTEN

Funktion fig. 4

C - Tænd/sluk af lys

D - Skift mellem grund- og forceret ventilation

E - Grøn driftslampe for indikation af forceret ventilation

Ved madlavning åbnes for spjældet. Det lukkes automatisk efter max. 60 minutter eller hvis der igen trykkes på knappen **D**.

Der må ikke flamberes under emhætten.

Der skal være tilstrækkelig lufttilførsel i rummet, når emhætten er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi end elektricitet, fx gaskomfur, gasovn eller brændeovn, etc.

VEDLIGEHOLDELSE

Rengøring fig. 5

Emhætten aftørres med en fugtig klud påført opvaskemiddel. Filtret bør rengøres ca. 1 gang om måneden ved normal brug. Filterkassetten løsnes ved at trykke på knapperne på forkanten. Læg fedtfiltret og filterkassetten i blød i varmt vand med opvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan også vaskes i opvaskemaskinen. Et par gange om året bør emhætten rengøres indvendig. Aftør den indvendig med en våd klud påført opvaskemiddel. Sæt filterkassetten tilbage og tryk den op, så den klikker på plads.

Brandrisikoen øges, hvis emhætten ikke rengøres så ofte som anbefalet.

Udskiftning af lavenergipære fig. 6

Lampeglasset løsnes ved at bevæge skyderne i pilens retning. Lampen kan nu udskiftes. (Lysstofrør sokkel G 23).

HVIS EMHÆTTEN SVIGTER


Service

Kontroller, at sikringen er i orden. Afprøv lyset og samtlige indstillinger for at konstatere, om noget ikke fungerer. Kontakt, se side 24. De hjælper med at lokalisere fejlen og anviser nærmeste serviceværksted, så får du den bedste og hurtigste service.


TEKNISKE DATA

Bredde:	60 cm
Øvrige mål:	se fig. 1.
El-tilslutning:	230V ~ med jord
Belysning:	Lysstofrør 11 W, sokkel G 23.


4

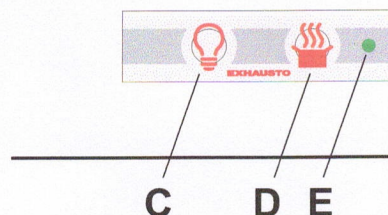

5

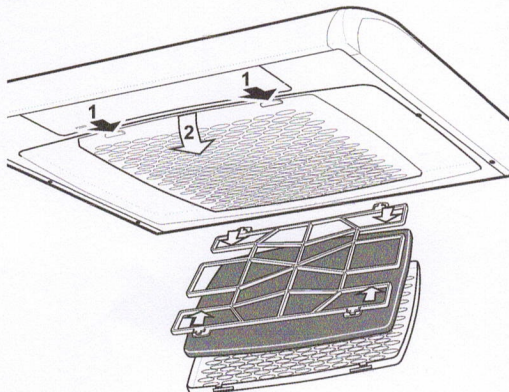

6

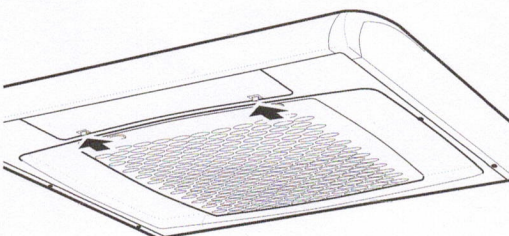

Brugervejledning ESL130 emhætte




Betjening af ESL130

ESL130 emhætten fås med både mekanisk og elektrisk spjæld/timer.

ESL130

- elektrisk timer


ESL emhætterne med elektrisk spjæld/timer betjenes via touch-panelet på emhættens front.

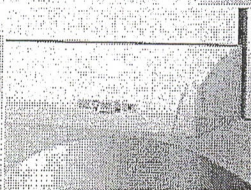

C: Tryk for tænd/sluk af lys

D: Tryk for skift mellem grund- og forceret ventilation


E: Grøn driftslampe lyser ved forceret ventilation



ESL130


- mekanisk timer

Emhætten med mekanisk spjæld/ timer betjenes ved hjælp af tryk- samt drejeknap på emhættens front.

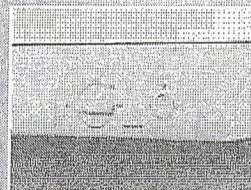


C: Tryk for tænd/sluk af lys

D: Drej knappen for skift mellem grund- og forceret ventilation



Enkel rengøring og vedligeholdelse

Emhættens overflade rengøres med varmt vand tilsat salmiakholdigt rengøringsmiddel

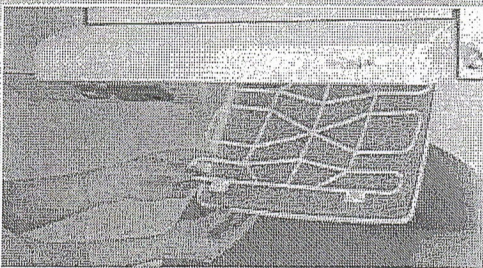


Fedtfiler og spjæld

Filtret tages ud ved at skubbe bagud og trække nedad i begge filtergreb.

Emhættens filter skal rengøres i varmt vand tilsat fedtopløseligt middel, fx opvaskemiddel eller salmiakholdigt rengøringsmiddel. Filteret tåler maskinvask i opvaskemaskine. Hyppigheden af filterrengøringen afhænger af hvor ofte emhætten er i drift.

Når filteret udtages for rengøring, skal emhætten samtidig rengøres indvendig. Specielt skal spjældarrangementet rengøres med et fedtopløsende rengøringsmiddel.

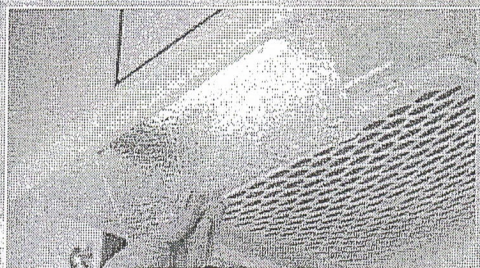

11W lysstofrør

Afmontering af lysafdækning foregår ved et let nedadgående træk. Derefter kan lysstofrøret (lavenergi) trækkes ud af fatningen.

ESL100 emhætteserien er et kvalitetsprodukt fra EXHAUSTO. Hvis emhætten ikke fungerer optimalt, så kontakt vicevært eller anden fagmand.

*God fornøjelse
med Deres
emhætte*

EXHAUSTO

EXHAUSTO A/S
Odensevej 76 · DK-5550 Langeskov
Tel.: +45 6566 1234 · Fax: +45 6566 1110
info@exhausto.dk · www.exhausto.dk